Manualslib.com - The Global Manuals Library

RCA L46WD250 - LCD SCENIUM FLAT HDTV GUÍA DE INICIO RAPIDA

Table of Contents

elija sus conexiones
Conecte una Fuente de Señal
Configure su TV
Maneje su TV
Cómo Utilizar el Sistema de Menús
Cómo Cambiar Canales
Cómo Ingresar Números de Canales
Cómo Cambiar los Formatos de Pantalla
Cómo Ver Dispositivos Conectados a su TV
Other ManualsLib Projects

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

RCA

www.rca.com/television

Elija sus Conexiones

Haga el proceso de conexión más fácil tomándose unos minutos para revisar los conectores de su nuevo TV. Revise los conectores en el dispositivo que desea acoplar y fíjese si su TV incluye los mismos. Luego consulte la tabla que aparece abajo para determinar la conexión que mejor le convenga.

Consulte el Capítulo 1 de la Guía del Usuario para obtener más información acerca de cómo conectar su TV a otros dispositivos. Asegúrese de leer la información de seguridad incluida al comienzo de la Guía del Usuario antes de conectar y hacer funcionar el TV.

Conectores	Calidad	Se conecta a...	Cables necesarios (no incluidos)
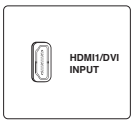	★★★★	Dispositivos con una salida HDMI™ o DVI, tales como receptores de satélite y aparatos de cable	HDMI O si está conectándose a un dispositivo DVI, utilice estos con un cable HDMI  Audio + Adaptador DVI
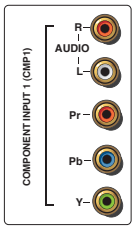	★★★	Dispositivos con salidas Y Pb Pr (componente), tales como receptores de satélite, aparatos de cable, PVR, y lectores de DVD	 Audio  Video de Componente
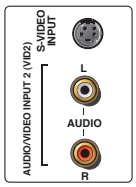 (ubicado en el lado)	★★	Dispositivos con salidas de S-Video o Video (compuesto), tales como lectores de DVD, VCR, receptores de satélite y aparatos de cable	S-Video  Audio
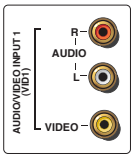	★		 Audio Video

1 Conecte una Fuente de Señal

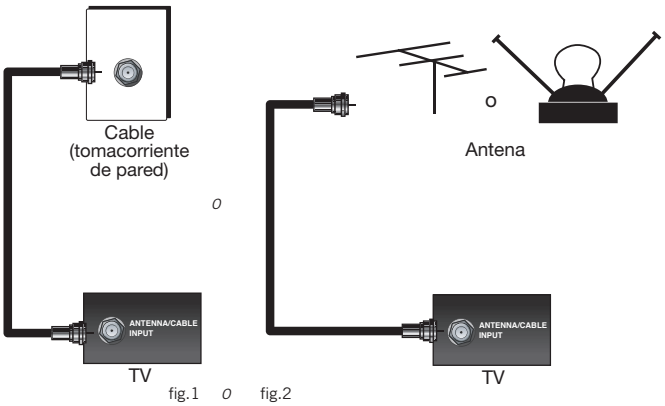

Conecte su TV al sistema de cable o una antena para poder recibir canales de TV. Conecte los cables según se muestra en la fig.1 o la fig.2.

Aviso: Si tiene conectado cable regular, su TV puede recibir algunos canales digitales porque cuenta con QAM (modulación por alargamiento de cuadratura). QAM es un sintonizador que permite la recepción de contenido de cable digital no codificado. Solicítele a su compañía de cable información concerniente a la disponibilidad de programación en su región. Consulte el Paso 3, Maneje el TV, para obtener información sobre cómo ver canales digitales.

Si está conectando un aparato de cable o receptor de satélite, utilice el gráfico que aparece arriba para ayudarle a determinar los conectores que deberá usar para lograr la mejor conexión. Su aparato de cable o receptor de satélite debe ser de alta definición si desea recibir programación en alta definición. Póngase en contacto con la empresa de cable local para obtener mayor información.

Continúe al Paso 2, *Configure su TV*, en la contraportada.

RCA y sus marcas asociadas son marcas comerciales de THOMSON S.A. utilizadas bajo licencia por TTE Corporation.
HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.

2 Configure su TV

Asegúrese de haber conectado el TV a dispositivos y a una fuente de señal, enchufado el TV e instalado las baterías en el control remoto.

Ahora, encienda el TV y comience el proceso de configuración.

• **Seleccione el Idioma de los Menús.** Oprima OK para seleccionar *English* y continúe al próximo paso. Oprima el botón de flecha hacia abajo para seleccionar otro idioma del sistema de menús y luego oprima OK.

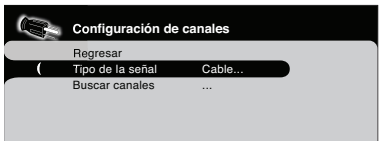

• **Seleccione el Tipo de la Señal.** Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar *Cable* o *Antena*. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Buscar canales*. Vaya a *Complete la Búsqueda de Canales* abajo.

• **Complete la Búsqueda de Canales.** Con *Buscar canales* resaltado, oprima OK para dar inicio a la búsqueda de canales.

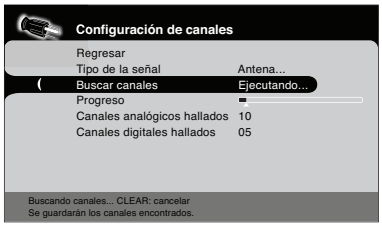

Hay algunas cosas que debe tener presente cuando el TV busque canales.

Si selecciona Cable como el tipo de señal, la búsqueda tardará un tiempo puesto que estará buscando canales analógicos y digitales, y luego borrará los canales codificados que encontró. He aquí lo que sucede durante la búsqueda:

1. La búsqueda primero busca canales digitales y coloca el número de los canales encontrados al lado de *Canales digitales hallados*. Este número probablemente parecerá alto. Esto se debe a que el número incluye tanto canales codificados (por ejemplo, Pago Por Evento [PPV]), como canales no codificados. Estos canales dependen de la señal que transmita su compañía de cable.
2. La búsqueda luego busca canales analógicos y coloca el número de los canales encontrados al lado de *Canales analógicos hallados*.
3. Podría parecer que la búsqueda ha concluido, pero mientras la búsqueda indique *Ejecutando*, permanecerá en progreso. Lo que sucede en estos momentos es que el TV está borrando canales codificados de la lista de canales. Cuando la búsqueda haya finalmente concluido, el menú Configuración de canales aparecerá según lo indica la ilustración a la izquierda. Para salir del sistema de menús, oprima CLEAR.

3 Maneje su TV

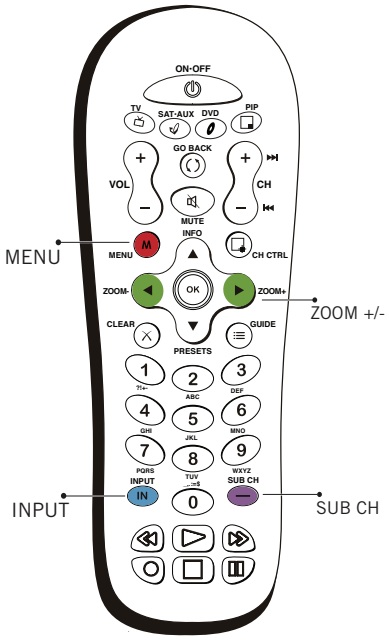

Cómo Utilizar el Sistema de Menús

Para lograr acceso al sistema de menús, oprima el botón **MENU**. Utilice los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse de manera ascendente o descendente; los botones de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse en esa dirección, o para navegar por los submenús; y OK para cambiar las selecciones. Oprima MENU para salir de un menú.

Para Ver TV

Cómo Cambiar Canales

- Si Usted cuenta con canales de cable analógicos y digitales, todos aparecerán en la misma lista de canales. Cuando cambie canales, busque una *A* en la parte inferior de la pantalla para saber si está viendo un canal analógico; busque una *D* para saber si está viendo un canal digital.
- Es posible que note que los canales cambian a menor velocidad de lo habitual dependiendo del tipo de señales que haya conectado a su televisor HDTV. Esto es perfectamente normal. A veces, tarda más sintonizar canales digitales.

Cómo Ingresar Números de Canales

Para sintonizar un canal, ingrese el número del canal y oprima OK o espere unos segundos hasta que se sintonice el canal. Los canales digitales pueden incluir canales primarios (como el número de canal analógico) y canales secundarios. Si, por ejemplo, 6 es el canal primario y 1 es el canal secundario, el canal aparecerá como *6.1* en la pantalla. Para sintonizar un canal digital con un canal secundario, tal como 6.1, ingrese el número del canal primario (6), luego oprima el botón **SUB CH**. Ingrese el número del canal secundario (1) y oprima OK.

Cómo Cambiar los Formatos de Pantalla

Su TV le permite cambiar el formato de la imagen actual oprimiendo el botón **ZOOM +/-** del control remoto. Dependiendo del tipo de señal que esté viendo, quizás no pueda cambiar el formato.

Cómo Ver Dispositivos Conectados a su TV

Para ver dispositivos conectados a su TV, oprima el botón **INPUT** para alternar entre las entradas. Seleccione el nombre de la entrada que corresponda con la entrada del dispositivo conectado. Sus opciones son *VID1, VID2, CMP1, CMP2, VGA, HDMI1* y *HDMI2*.

Gracias por su compra. Antes de consultar a su distribuidor, sírvase visitar www.rca.com/television para obtener mayor información o comuníquese con nosotros al 1-800-336-1900 para poder brindarle asistencia en el manejo de la unidad, el reemplazo de piezas que falten y garantizar que el producto sea de su entera satisfacción.

TOCOM 16786800

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages